


GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL

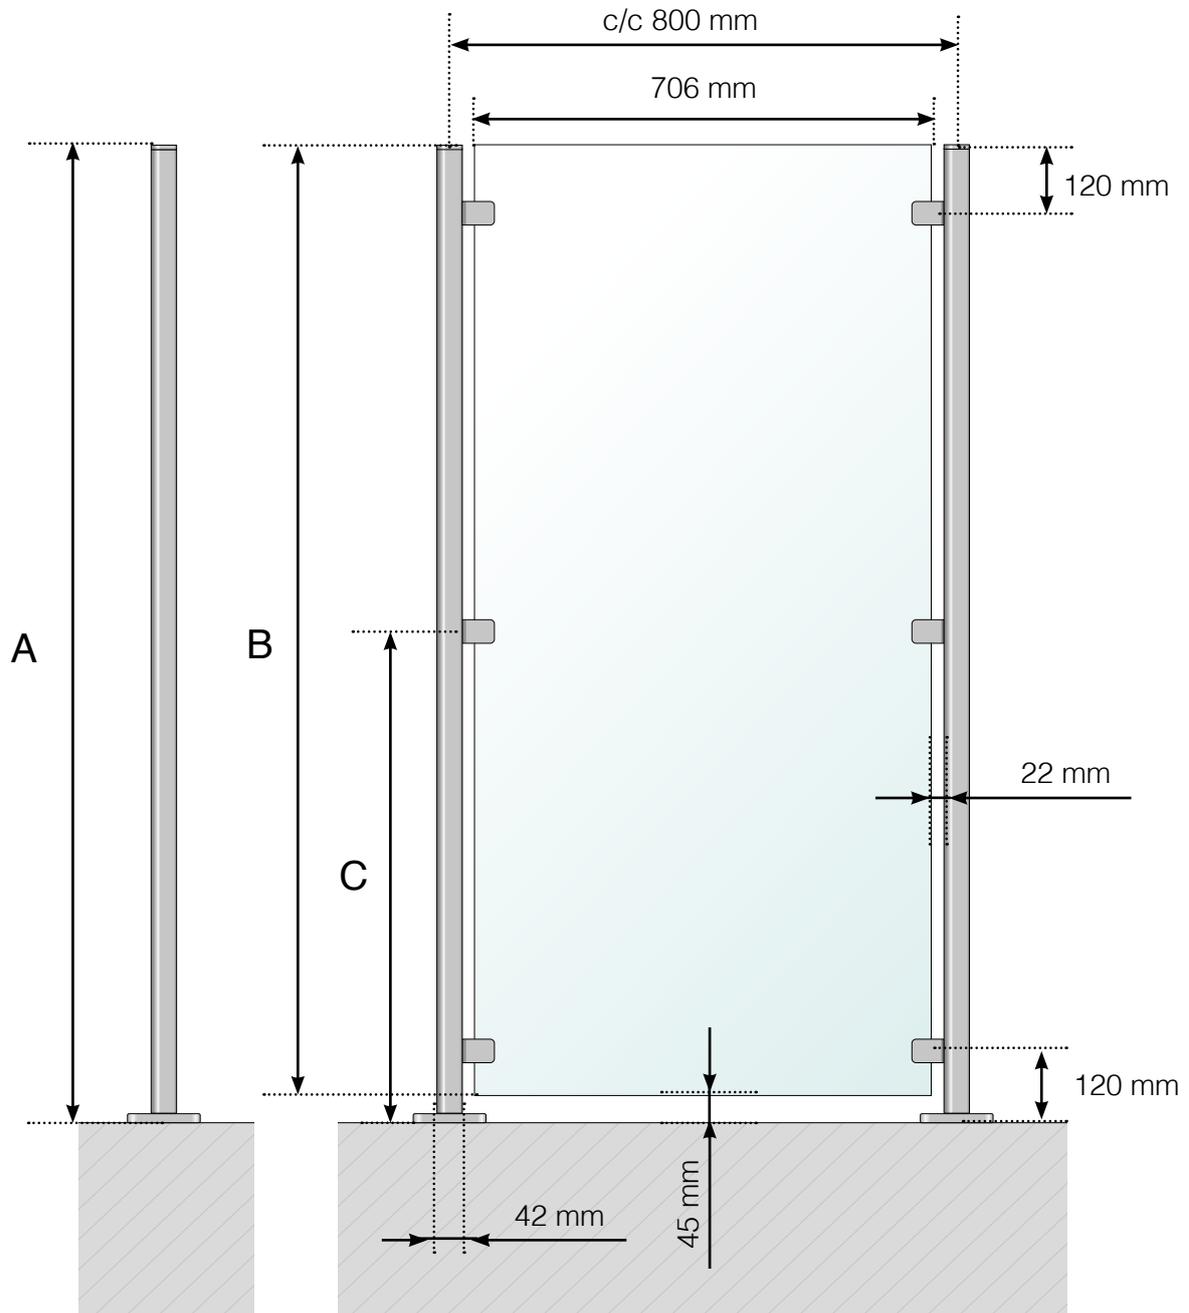

A - Windschutz Kompletthöhe
B - Scheibenhöhe
C - Höhe des Klemmhalters ab Boden


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

15.05.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL.

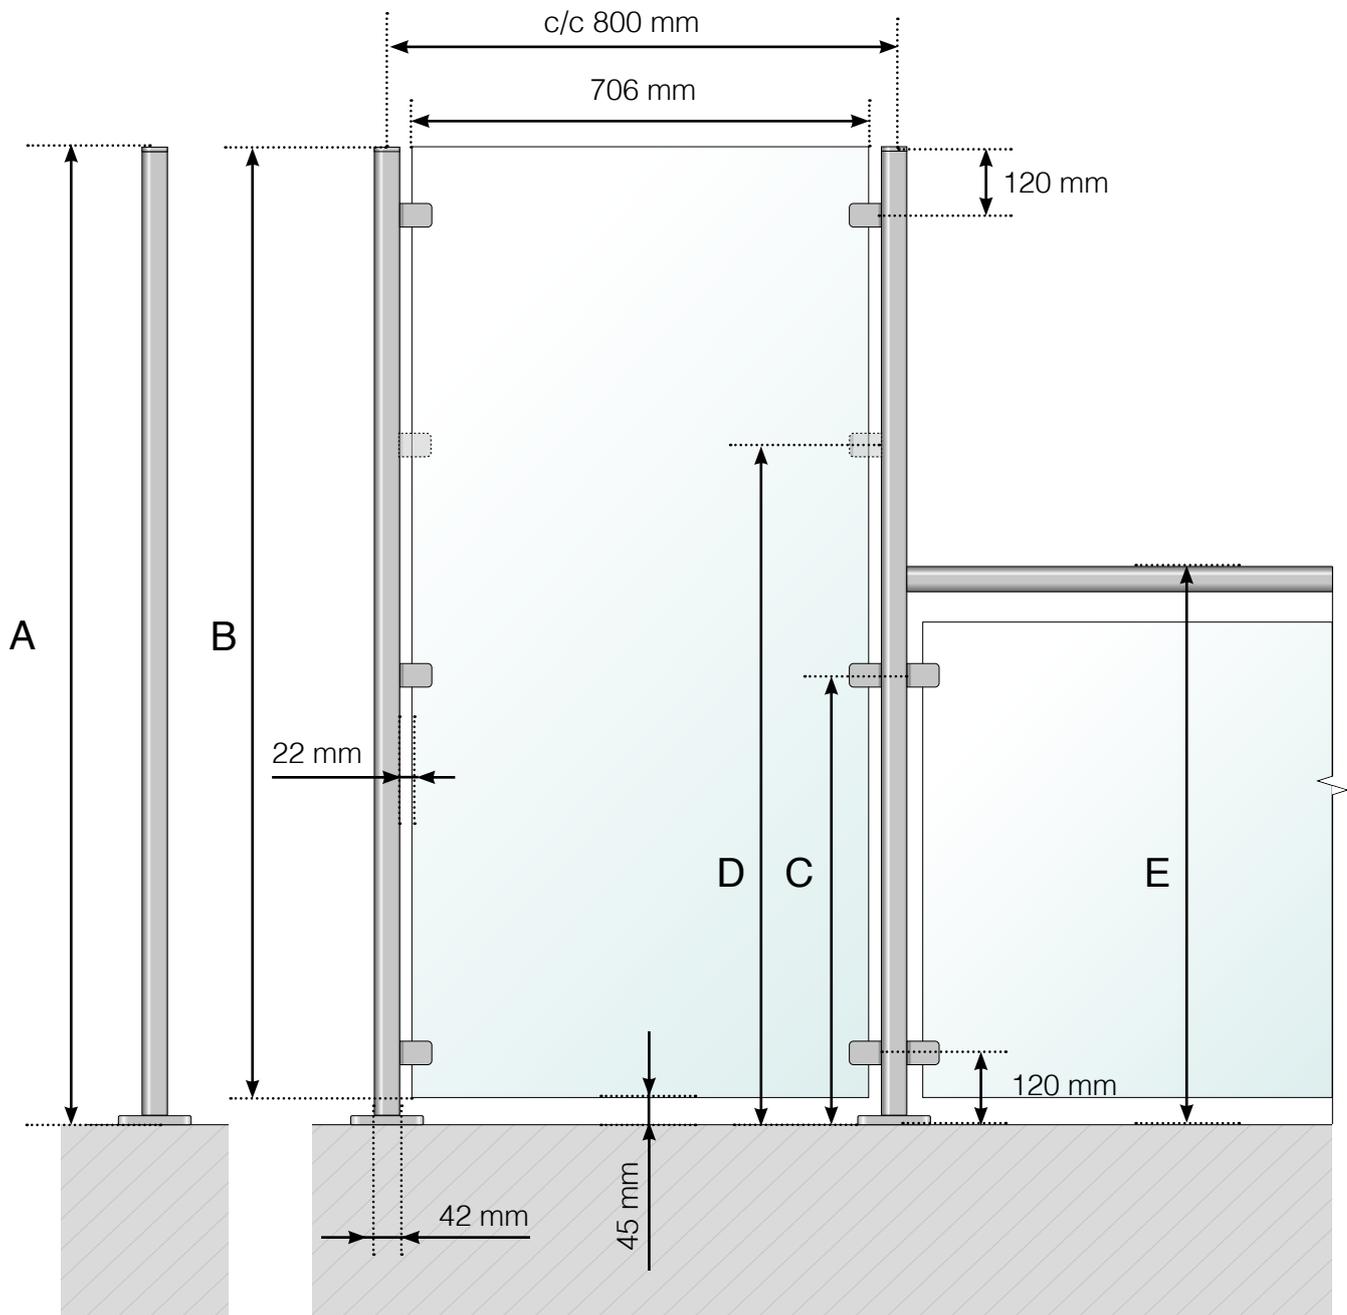

A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

15.05.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS HOLZ.

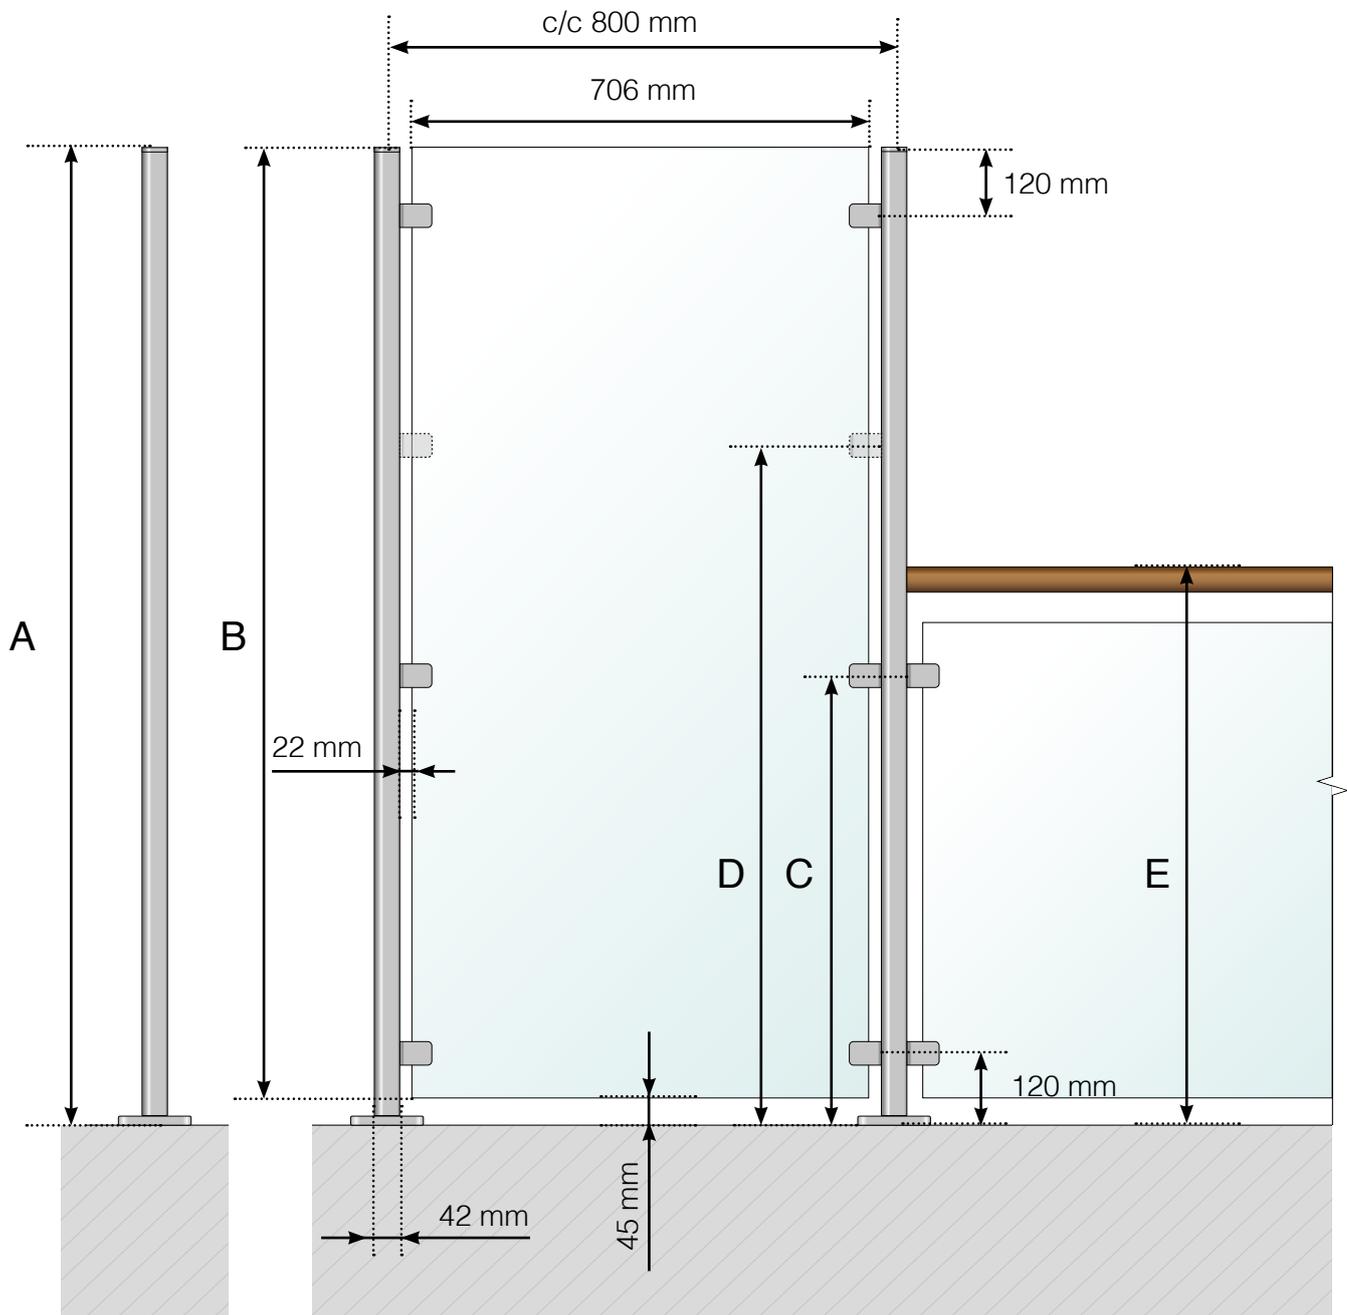

A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

15.05.2019 v.1.0

