



Platzierung - Ganzglas Klemmschiene

## SCHRAUBE FÜR **VERANKERUNG IN HOLZ**

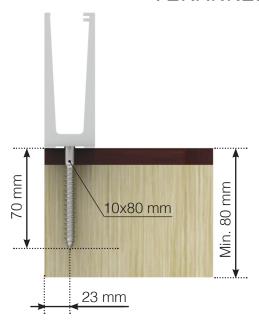

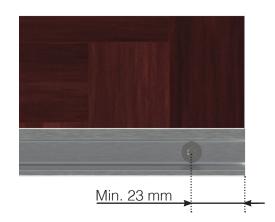

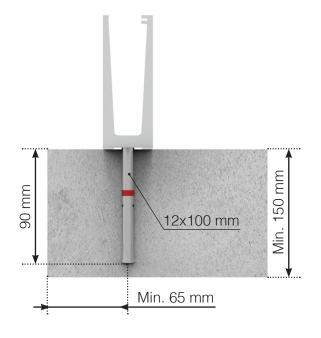


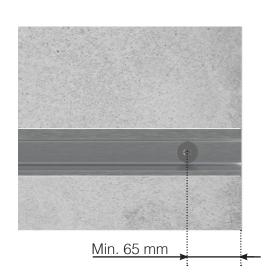






Platzierung für Ganzglasgeländer- Klemmschiene

## SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

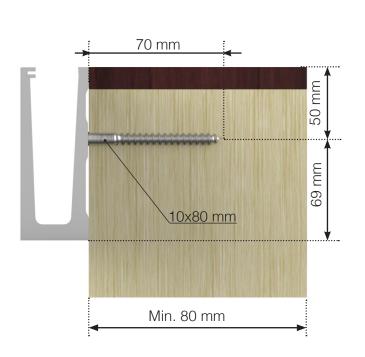

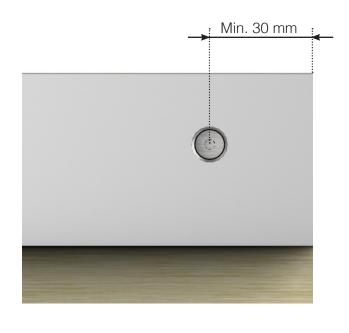

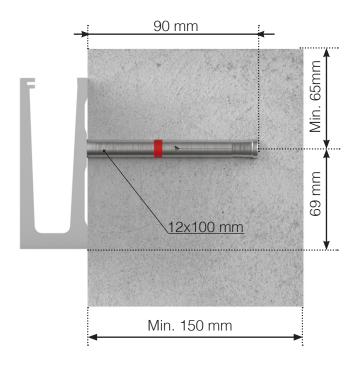


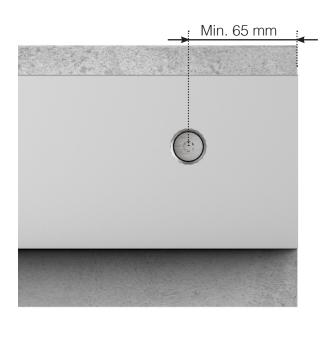





### Platzierung - Ganzglas Punkthalter


## SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

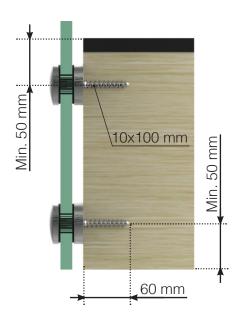

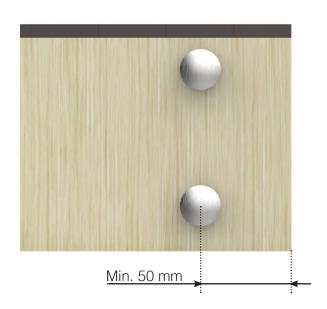

#### BETONBEFESTIGUNG

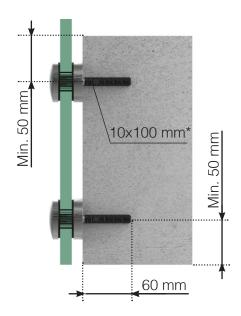

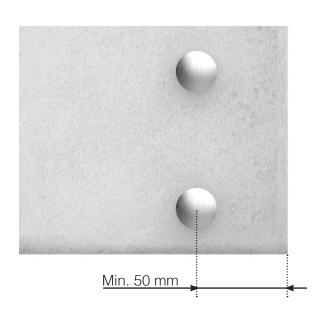


\* - Hinweis! Dübel für Betonschrauben sind nicht inbegriffen.





Platzierung - Aluminiumpfosten mit Fuß


### SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ


## BOLZEN FÜR DURCHGEHENDE BEFESTIGUNG MIT MUTTER

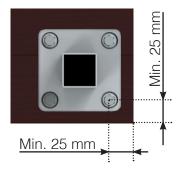


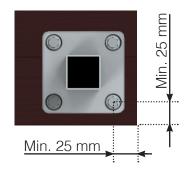

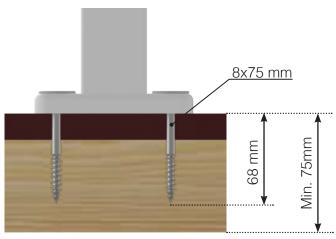

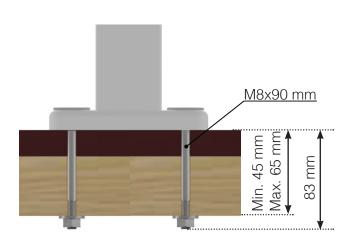

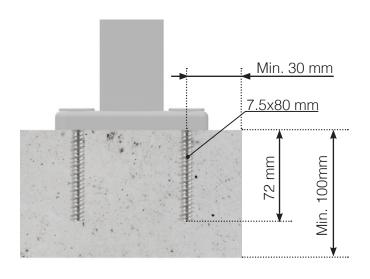


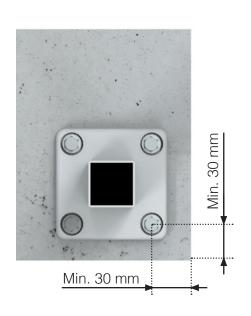



Platzierung - Aluminiumpfosten seitliche Verankerung

## SCHRAUBE FÜR VERANKERUNG IN HOLZ

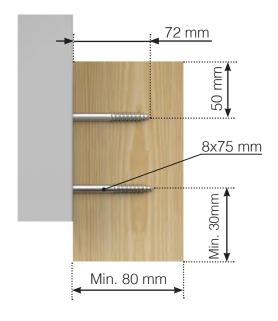

### BOLZEN FÜR DURCHGEHENDE BEFESTIGUNG MIT MUTTER

